


取扱説明書

この度は、**(BIG)**メガシンクロタッピングホルダをお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前にあたっては必ず本書をお読みいただき、ご使用される方がいつでも見ることができる場所に必ず保管してくださいようお願いいたします。

コレットの取り付け、取り外し方

コレットの取り付け

ナットの後方からコレットを挿入し、コレット先端のリブ部分が、カチッとセットされるまで押し込んでください。





コレットの取り外し

コレットを軸方向にまっすぐ引っ張ることによって、ナットから取り外すことができます。

⚠️ ご注意

●必ずナットにコレットを取り付けてから、チャック本体に取り付けてください。



※コレットはメガマイクロチャック用(MEGA4S)コレット「NBC4S-□」と共用です。

専用レンチ〈メガレンチ〉(別売)


刃具の締め付けおよび取り外しには専用のメガレンチが必要です。別売お求めください。

適正締め付けトルク： 10N・m



型式：MGR12

タップの着脱

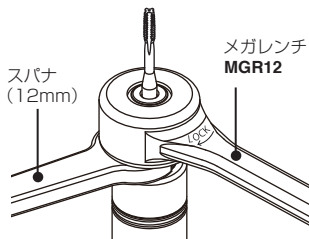

タップの取り付け時は、本体のスパナ掛けに市販の12mmスパナを掛けて、別売のメガレンチ (MGR12) を締め付けてください。取り外しも同様にスパナを掛けて、メガレンチで緩めてください。

メガレンチの操作方法

メガレンチの「LOCK」刻印側を上にしてナットに挿入し、矢印の方向に回して締め付けてください。

緩める場合は「OPEN」刻印側を上にしてナットに挿入し、矢印の方向にナットが完全にゆるむまで回してタップを抜き取ってください。

※レンチをナットに装着する際、矢印の逆方向に回しながら装着するとスムーズに入ります。

⚠️ ご注意

- 刃具のシャンク径がコレットの把握範囲より外れているものは使用しないでください。
- 刃具を取り付けていない状態でナットを締め付けると、ナット及びコレットが破損する恐れがありますので行わないでください。
- 締め付け、ゆるめ作業を行う前は必ずナット外径をウエスなどできれいに拭き取り、ナットとレンチの「すべり」を防いでください。
- レンチをナットに挿入の際は、レンチが刃具に当たらないようにご注意ください。
- 締め付けトルクは、適正締め付けトルクの1.2倍を越えないでください。